

# Aufbauanleitung Massivholzbetten am Beispiel der „Hilde“

Sie brauchen einen Hammer und einen Kreuz-Schraubendreher

Die Bettseiten (=Zargen) sind beschriftet




Die Lattenrosthalter werden, Rundung nach oben, mit den 20mm langen Schrauben in die Löcher geschraubt.



In diese werden dann die Gegenstücke in der gewünschten Höhe gesteckt.

Dübel und Stahlbolzen einsetzen.

Das **Loch** der Stahlbolzen muss nach **vorne und hinten** zeigen (den Bolzen also **nicht ganz fest ziehen**).

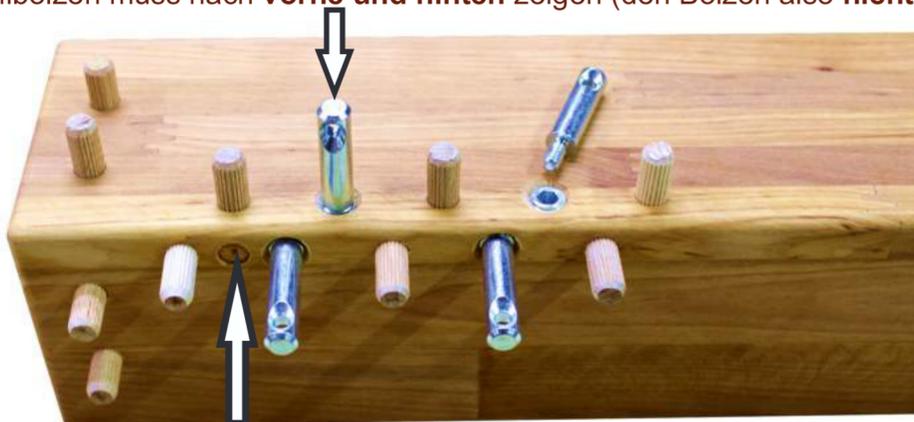

An die Seite mit diesem angedeuteten Loch werden die **Längszargen** montiert!

In die Löcher in den Bettzargen werden diese Zylinder gesteckt.  
Loch in Pfeilrichtung.



FüÙe an die Zarge stecken



die dicken Madenschrauben aus hochfestem Stahl von oben in die Zylinder schrauben



und gut festziehen. Der dafür benötigte Inbusschlüssel liegt bei.

Der Rand bei „Hilde“ wird vor der Montage des zweiten Fußes aufgesteckt



Mittelholm: Winkel anschrauben

und in Kopf- und Fußseite einhängen



Das Kopfteil mit Steckverbindung wird einfach aufgesteckt, das mit Schraubverbindung wird von hinten ins volle Holz der Bettzarge geschraubt (ohne Vorbohrung! Sonst sinkt die Schraubenauszugsfestigkeit, und das ist bei einem Kopfteil unerwünscht.)

