

Aufbauanleitung „Martha & Cornelia“

Sie benötigen:
 Hammer (klein)
 Schraubenzieher (Schlitz + Kreuzschlitz)
 Inbusschlüssel liegt der Lieferung bei.

1. Bettfüße:

Einbringen der Holzdübel und
 Exzenterbolzen in die Löcher



Beachten Sie die Dübelpositionen:



hierhin kommen die Seitenbretter (seitliche Zargen;
 die Dübel sind weiter oben; Die Bettseiten sind
 beschriftet mit „Oberkante, Seitenbrett“)

hier die vorder- bzw. rückseitigen
 Bretter (beschriftet mit: „Oberkante, vorne/hinten“;
 die Dübel sind weiter unten)

2.

Anbringen der Lattenrostträger an die Bettzargen (Bettseiten)

Die Löcher sind vorgebohrt.

Schrauben 4,5 x 20mm.



Bei den Querbrettern, Querzargen
 (Kopf- und Fußseite):
 Lattenrosthalter sind unten bündig



Bei der Längszarge (-Seite, -Brett):
 Lattenrosthalter sind ca. 35mm
 von der Unterkante entfernt.

3. Stecken Sie die großen runden silbernen Exzenterbeschläge in die Löcher der Bettseiten, so dass der Pfeil nach außen zeigt.



Dann stecken Sie die Bettfüße auf die Zargen (Seiten), bis sie sich nicht weiter stecken lassen.




4. Nun drehen Sie beide Exzenter im Uhrzeigersinn abwechselnd fest zu. Der Fuß wird durch das Schnecken-gewinde fest an die Zarge (Seite) herangezogen.



5. Befestigen Sie die Quorzargen ("Querbretter" für Fuß- und Kopfseite). Montieren Sie die letzte Bettseite.



6. Montieren Sie den Mittelholm und befestigen diesen ans Bett.

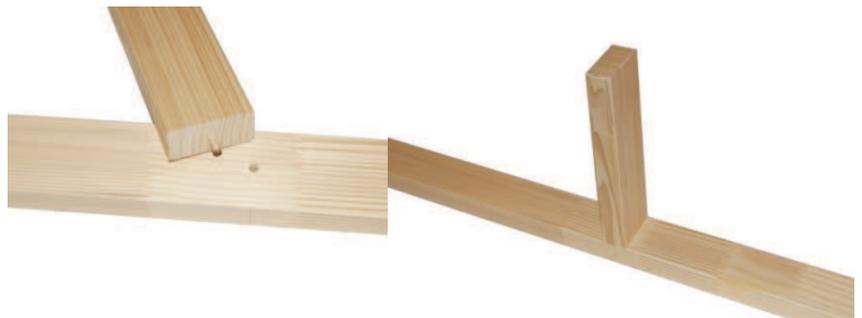

Den Mittelholm von unten verschrauben

7. Kopfteil anschrauben:
(steckbare Kopfteile werden einfach aufgesteckt; Dies bedarf keiner Anleitung)



Am Einfachsten ist es, wenn sie Abstandshalter (im Bild Bücher) zwischen Bett und Kopfteil legen und das Kopfteil dann festschrauben.

